

**140 CM L x 174 CM L**  
**PARE-SOLEIL DE CHENIL**



**INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE**  
MSP-201



# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

## Étape 1 : Assembler le pare-soleil

- Accrochez le pare-soleil et collez toutes les sangles de fixation rapide (aucun outil n'est nécessaire) (fig. 1).
- Le pare-soleil peut être enroulé lorsqu'il n'est pas nécessaire. Roulez fermement à partir du bas, puis fixez sur le haut avec des sangles d'attache rapide (sans outils).
- Veuillez noter qu'il y a une différence entre les pièces du haut et du bas.

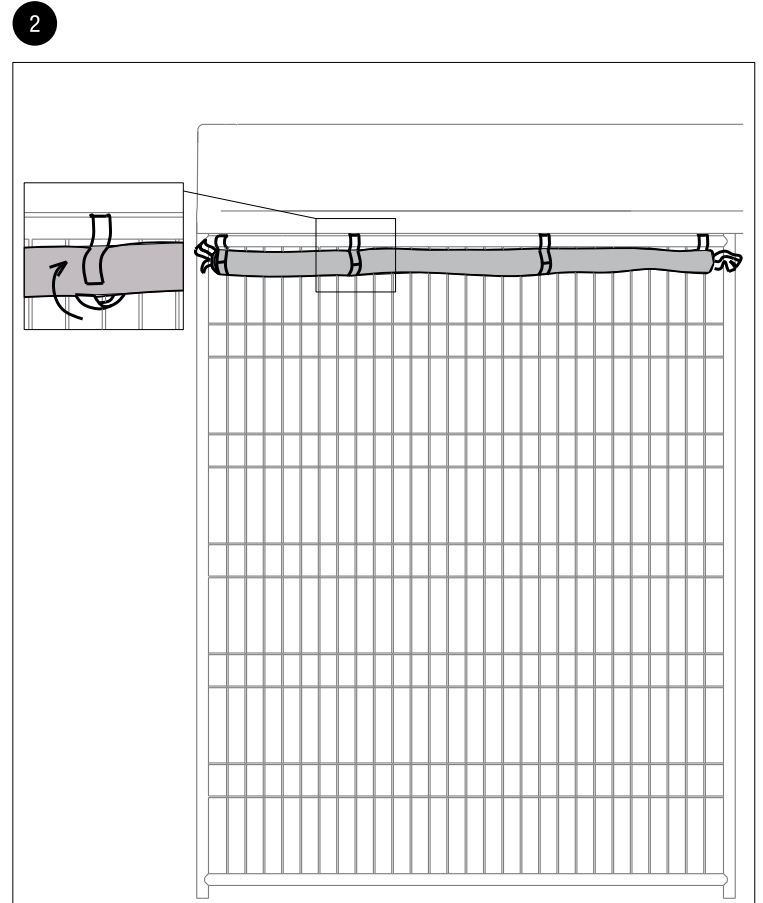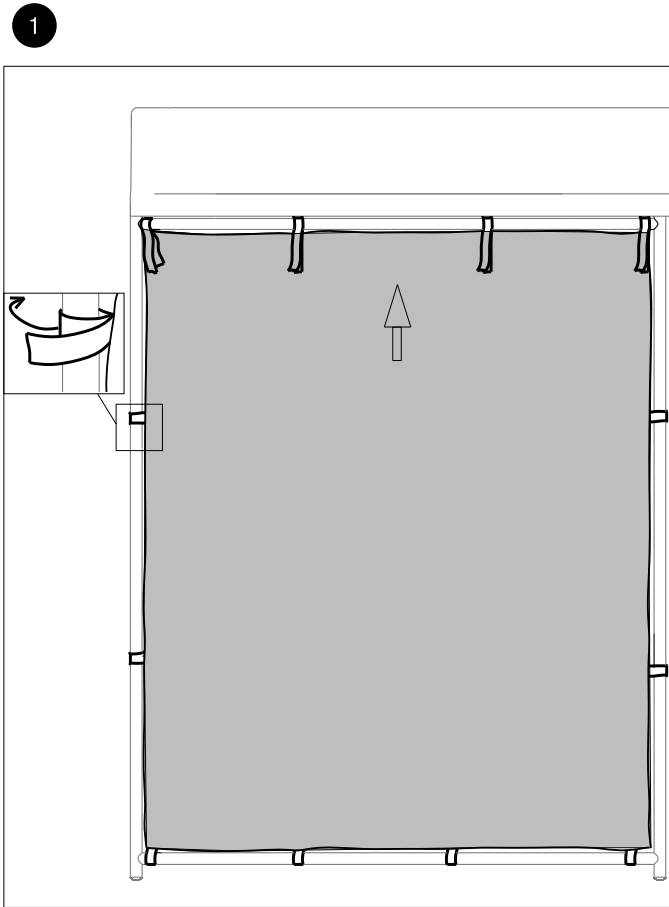

Pour toute question ou commentaire,  
veuillez appeler le 888-376-7375, ou visiter [mainstreetpet.com](http://mainstreetpet.com).

MAIN ST. PET<sup>™</sup> est une marque de commerce de Mid-States Distributing, LLC. © Mid-States Distributing, LLC.  
Fabriqué pour et distribué par Mid-States Distributing, LLC Fort Worth, TX 76137 USA. Fabriqué en Vietnam.